LC-8.5 LCD TV

Modo Hotel
Guía de instalación

Además de leer el presente manual de instalación, lea el manual del propietario al mismo tiempo, cuando vaya a configurar su TV en el Modo Hotel.

Funai Electric

Contenidos

1. Introducción 3
2. ¿Qué es el Modo Hotel?.....3
3. Antes de configurar su TV en el Modo Hotel 3
4. Cómo pasar del Modo Normal al Modo Hotel 5
5. Cómo regresar del Modo Hotel al Modo Normal.....5
6. Cómo cambiar su configuración 6
7. Cómo guardar la configuración del Modo Hotel en una memoria USB.....6
8. Cómo leer los valores de configuración del Modo Hotel desde la memoria USB...7

1. Introducción

El Modo Hotel es un modo especial integrado de su TV que limita los parámetros o las funciones de su TV de cara a la manipulación del usuario. El Modo Hotel es muy útil cuando vaya a instalar su TV en determinados lugares como en los hoteles o instalaciones públicas como escuelas u hospitales.

2. ¿Qué es el Modo Hotel?

Cuando cambie del Modo Normal de su TV al Modo Hotel, permitirá que los usuarios utilicen cualquier botón de la TV salvo el botón de puesta en espera y el botón de „MENÚ“ del mando a distancia. El resto de los botones del mando a distancia estarán disponibles.

El Código de Acceso será utilizado para pasar del Modo Normal al Modo Hotel y viceversa.

3. Antes de configurar su TV en el Modo Hotel

Complete todos los parámetros necesarios en el Modo Normal.

(Para más información sobre los parámetros, véase el Manual del propietario de su producto.)

1) Configuración del volumen
   El volumen que haya fijado en el Modo Normal será el volumen máximo en el Modo Hotel. En el Modo Hotel, la última configuración del volumen antes de apagar su unidad del TV será la configuración inicial del volumen cuando vuelva a encender el TV la próxima vez..

2) Configuración de la imagen
   Los parámetros de „Brillo“, „Contraste“, „Color“, „Saturación“ y „Precisión“ pueden ser cambiados.

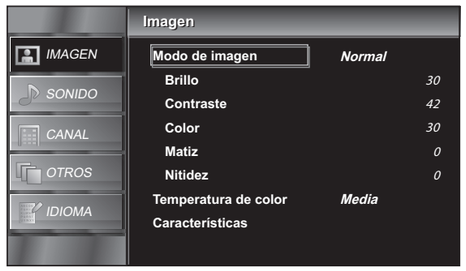

3) Configuración del sonido
Los valores de „Modo sonido“, „Ecualizador“ y „Equilibrio“ podrán ser cambiados.

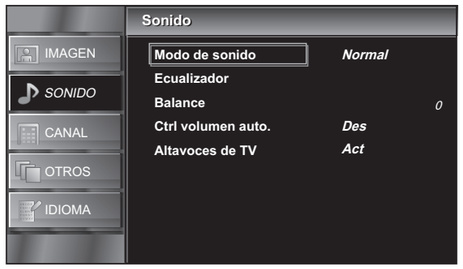

4) Configuración del canal
Recibe el canal y completa la configuración del programa.
Si cambia del Modo Normal al Modo Hotel cuando está viendo el canal retransmitido, la próxima vez que encienda su unidad del TV, aparecerá en pantalla el mismo canal como configuración inicial.
5) Configuración de detalles
Según las necesidades.
Al igual que lo demás, el parámetro de edades para la „Calificación Parental“ no podrá ajustarse durante el Modo Hotel una vez que se haya realizado en el Modo Normal.
6) Configuración del Idioma
El idioma utilizado en el „Menú“, „Sonido principal“, „Sub Audio“, „1º subtítulo“, „2º subtítulo“, „Teletexto“ y „Página de descodificación“ podrán ser cambiados.

4. Cómo pasar del Modo Normal al Modo Hotel

Pulse cada botón durante un segundo.

Pulse “RETROCEDER”, “7”, “1”, “3”, “9” en este orden en el mando a distancia unido a la TV.

Cuando haya cambiado correctamente al Modo Hotel, el „Modo Hotel“ aparecerá en pantalla durante cuatro segundos.

NOTA:

- El canal o la fuente de entrada, que aparecerán en la pantalla cuando encienda el TV la próxima vez, serán los mismos que tenía cuando pasó al Modo Hotel desde el Modo Normal.
- No podrá indicar el Código de Acceso cuando aparezca otro mensaje en la pantalla distinto al de „No hay señal“.
- Si no puede indicar el Código de Acceso, empiece desde el principio del código „RETROCEDER“.

5. Cómo regresar del Modo Hotel al Modo Normal

Pulse cada botón durante un segundo.

Pulse “RETROCEDER”, “7”, “9”, “3”, “1” en este orden en el mando a distancia unido a la TV.

Cuando haya regresado correctamente al Modo Normal, el „Modo de TV normal“ aparecerá en pantalla durante cuatro segundos.

NOTA:

- No podrá indicar el Código de Acceso cuando aparezca otro mensaje en la pantalla distinto al de „No hay señal“.
- Si no puede indicar el Código de Acceso, empiece desde el principio del código „RETROCEDER“.

6. Cómo cambiar su configuración

Regrese al Modo Normal y realice los cambios necesarios en los parámetros.

Una vez que haya completado sus cambios, vuelva a pasar al Modo Hotel de nuevo.

7. Cómo guardar la configuración del Modo Hotel en una memoria USB

1) Cambie al Modo Hotel sin conectar la memoria USB.
2) Conecte la memoria USB (En este momento, el mensaje „Esto es un puerto de servicio.
No puede utilizarse como puerto USB“ aparecerá en pantalla. Por favor, ignore este mensaje.)
3) Pulse cada botón durante un segundo.
Pulse “RETROCESO“, “7, “1, “3, “9 en este orden en el mando a distancia.

La configuración se habrá guardado correctamente cuando el mensaje „**La escritura de los datos USB se ha completado**” aparezca en la parte inferior de la pantalla.

Cuando los datos se hayan guardado adecuadamente, un archivo llamado „tv_settings“ se creará en la memoria USB conectada.

8. Cómo leer los valores de configuración del Modo Hotel desde la memoria USB

1) Confirme que su TV se encuentra en el Modo de TV normal.
2) Conecte la memoria USB cuando exista el archivo „tv_settings“ en la Raíz.
Cuando lea los datos del Modo Hotel a partir de la memoria USB, compruebe que coloca el archivo llamado „tv_settings“ directamente bajo la carpeta de memoria USB. Los datos no podrán leerse si se desplaza a otra carpeta.
3) Pulse cada botón durante un segundo.
Pulse “RETROCESO“, “7, “1, “3, “9 en este orden en el mando a distancia.

La configuración se habrá leído con éxito cuando el mensaje „Modo Hotel“ aparezca en la pantalla y a continuación, se muestre „**La lectura de los datos USB se ha completado**.”

Para reflejar adecuadamente todos los valores guardados en la memoria USB en su unidad de TV, pase primeramente al Modo Hotel. A continuación, apague la unidad de TV y vuelva a encenderla de nuevo.

LC-8.5
2010-03-20